

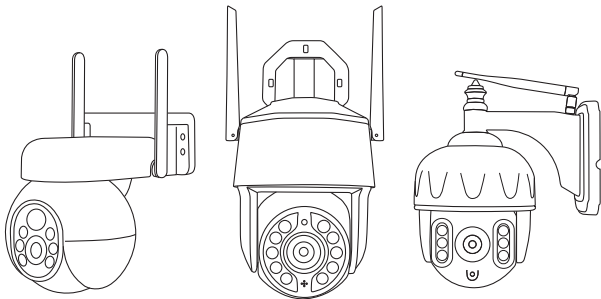
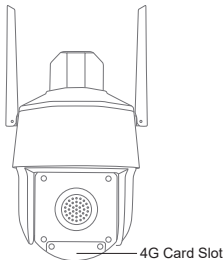
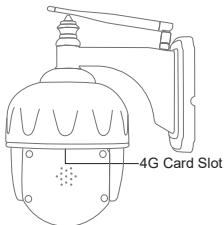


4G Camera

Quick User Manual

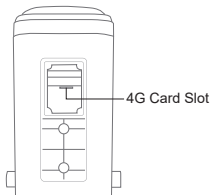

Products Introduction

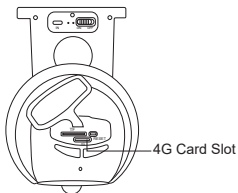

Before starting setup

Make sure of the followings:

- Insert the 4G SIM card to the camera correctly and ensure that it works properly.
- Please confirm that the 4G Sim card supports the same frequency band as the 4G Camera.
- The 4G version of the camera only supports card networking and does not support WiFi connection.
(Some models support network cable networking)
- For videos on how to set up our cameras, please visit: www.sricam.com/srihome/videos

Step1. SriHome App Installation


Method 1: Search for “SriHome” on Google Play or iOS App Store.

Method 2: Scan the QR code to download “SriHome” App.



Step2. Registration & Login on SriHome App

Step3. Add Device

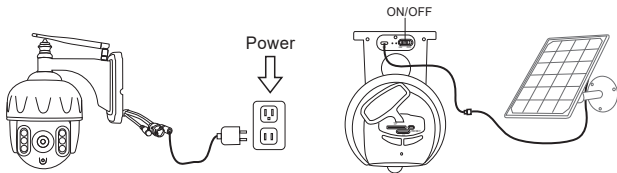

1. Turn on the camera

After the camera completes the power-on self-check, it will send out a prompt sound indicating that the network connection is successful.


Note: If your camera model is DH001, please switch the switch to ON

2. Add the camera to the app


Follow SriHome APP's instructions to add the device as shown:




2-1

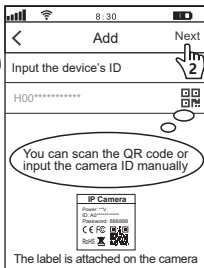


2-2

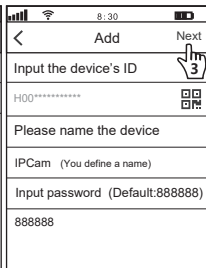

2-3

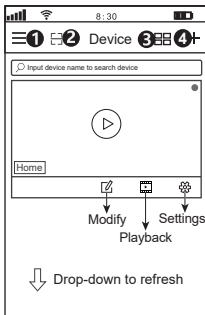

2-4

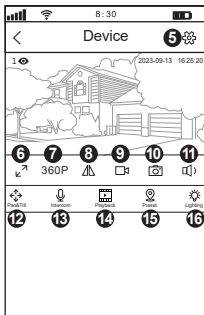

2-5

1. App Settings
2. Scan code
3. Split Screen
4. Add
5. Settings
6. Full screen
7. 360P Resolution
8. Up & down
9. Local record
10. Screenshots
11. Speaker
12. Pan&Tilt
13. Microphone
14. Playback
15. Preset
16. Lighting

Share the camera with other users

The device supports multi-user viewing. Download SriHome App to register an account, and then the administrator can share permissions to watch.

- 1. Administrator operation:** Administrator logs in to SriHome App, click Settings button->Visitor Management->Add->Select operator/visitor->Scan QR code New user App ID QR code (Figure 5) -> Remarks name -> Next step is completed (Figure 1-Figure 3)
- 2. Authorized users:** Return to the APP monitoring interface and scroll down to refresh to view the monitoring.

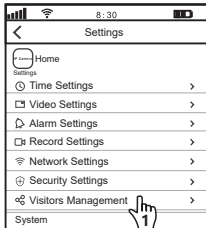


Figure 1

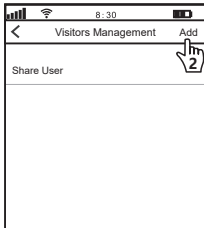


Figure 2

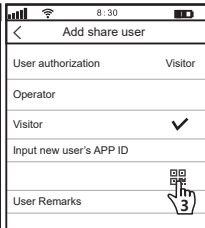


Figure 3

How to find the user APP ID in the mobile app?



Figure 4

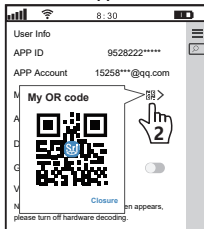


Figure 5

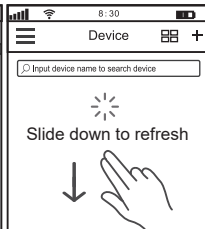


Figure 6

FAQ1: Alarm and Battery Saving Settings

1. Alarm Setting

Note: When the camera triggers an alarm and wakes up, will push notifications to the APP, You need to enable the following settings to receive the notifications.

1-1. Go to the mobile APP permission management interface and enable receive notification from the SriHome APP.

1-2. Enable Alarm Notifications on SriHome App(As shown below)



Figure 1

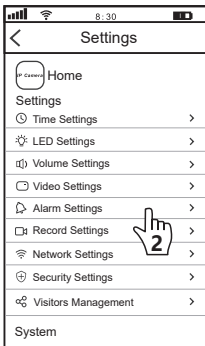


Figure 2

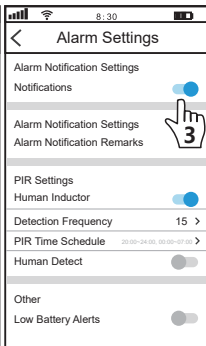


Figure 3

2. Battery Saving Setting


Detection frequency: The larger the number, the less power the battery consumes.

PIR Time Schedule: The default PIR alarm opening time is: 20:00 pm ~ 7 am. If you need to alarm all day long, please change 0:00 ~ 0:00





Low Battery Alerts: Open the APP to set the camera low battery reminder display.

Cámara 4G

Manual de usuario rápido

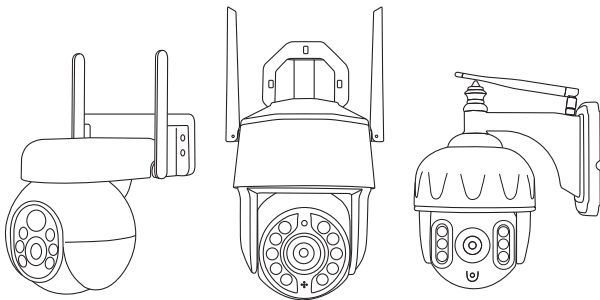

Introducción de productos

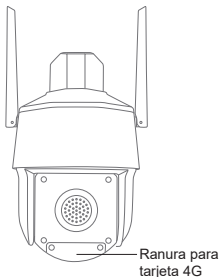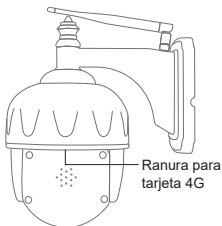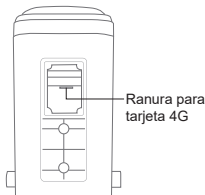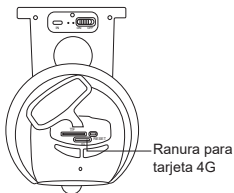

Antes de comenzar la configuración

Asegúrese de lo siguiente:

- Inserte la tarjeta SIM 4G en la cámara correctamente y asegúrese de que funcione correctamente.
- Confirme que la tarjeta SIM 4G admite la misma banda de frecuencia que la cámara 4G.
- La versión 4G de la cámara solo admite redes de tarjetas y no admite conexión WiFi.

(Algunos modelos admiten redes de cable de red)

- Para ver videos sobre cómo configurar nuestras cámaras, visite: www.sricam.com/srihome/videos

Paso 1. Instalación de la aplicación SriHome


Método 1: Busque "SriHome" en Google Play o iOS App Store.

Método 2: Escanee el código QR para descargar la aplicación "SriHome".



Paso 2. Registro e inicio de sesión en la aplicación SriHome

Paso 3. Añadir dispositivo

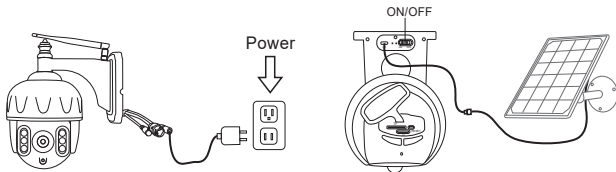


1. Enciende la cámara

Después de que la cámara complete la autocomprobación de encendido, enviará un sonido de aviso indicando que la conexión de red se ha realizado correctamente.


Nota: si el modelo de su cámara es DH001, cambie el interruptor a ON

2. Agrega la cámara a la aplicación


Siga las instrucciones de la aplicación SriHome para agregar el dispositivo como se muestra:

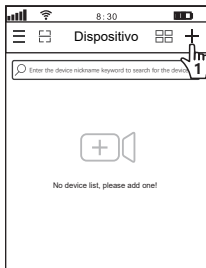

2-1

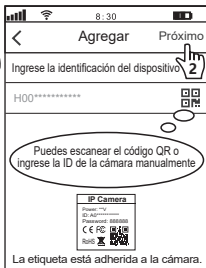


2-2

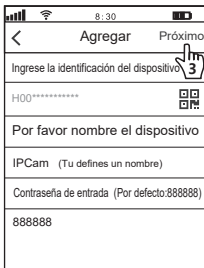

2-3



2-4

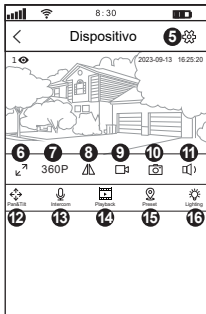

2-5

1. Ajustes de Aplicacion
2. código de escaneo
3. Pantalla dividida
4. Agregar
5. Ajustes
6. Pantalla completa
7. Resolución
8. Arriba abajo
9. récord local
10. Capturas de pantalla
11. Orador
12. Pan Tilt
13. Micrófono
14. Reproducción
15. Preestablecido
16. Encendiendo

Comparte la cámara con otros usuarios

El dispositivo admite visualización multiusuario. Descargue la aplicación SriHome para registrar una cuenta y luego el administrador podrá compartir permisos para mirar.

1. Operación del administrador: El administrador inicia sesión en la aplicación SriHome, haga clic en el botón Configuración->Gestión de visitantes->Agregar->Seleccionar operador/visitante->Escanear código QR ID de la aplicación de nuevo usuario Código QR (Imagen 6) -> Nombre de comentarios -> Se completa el siguiente paso (Imagen 1-Imagen 3)

2. Usuarios autorizados: Regrese a la interfaz de monitoreo de la APLICACIÓN y desplácese hacia abajo para actualizar y ver el monitoreo.



Imagen 1

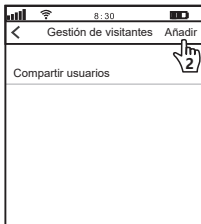


Imagen 2

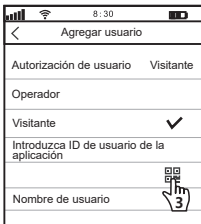


Imagen 3

¿Cómo encontrar el ID de la aplicación del usuario en la aplicación móvil?



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6

Preguntas frecuentes 1: Configuración de alarma y ahorro de batería

1. Configuración de alarma

Nota: Cuando la cámara activa una alarma y se activa, enviará notificaciones a la aplicación, Debe habilitar las siguientes configuraciones para recibir las notificaciones.

1-1. Vaya a la interfaz de administración de permisos de la aplicación móvil y habilite recibir notificaciones del Aplicación SriHome.

1-2. Habilite las notificaciones de alarma en la aplicación SriHome (como se muestra a continuación)

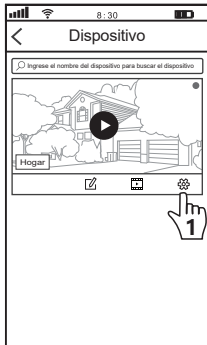


Figure 1

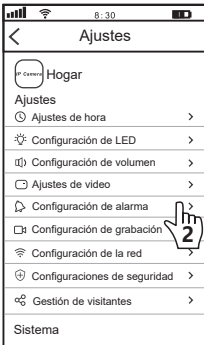


Figure 2

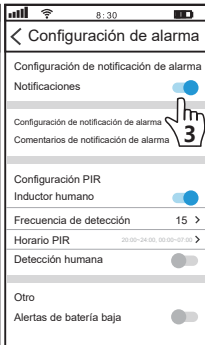


Figure 3

2. Configuración de ahorro de batería

Frecuencia de detección: cuanto mayor sea el número, menos energía consumirá la batería.

Horario PIR: La hora de apertura predeterminada de la alarma PIR es: 20:00 pm ~ 7 am.

Si necesita activar la alarma durante todo el día, cambie de 0:00 a 0:00.

Alertas de batería baja: abra la aplicación para configurar la pantalla de recordatorio de batería baja de la cámara.